

vtech®

ABC Food Fun

アルファベット冷蔵庫 れいぞうこ
たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢: 3才以上

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書



ごあいさつ

この度は「**いいかお.ねっと Vtech ショップ**」をご利用いただき誠にありがとうございます。
ます。「**いいかお.ねっと Vtech ショップ**」では、電子知育玩具の世界トップメーカーである香港Vtech Electronics社製の商品を輸入・販売しております。Vtechの名前は日本ではまだなじみがありませんが、欧米では知育玩具のトップブランドとしてその地位を確立しています。

Vtech社の知育玩具は、子供の計り知れない可能性を信じ、彼らの心を育て、その能力を最大限に引き出すよう様々な研究、テストをもとに開発されています。また、これらの製品の発するネイティブの英語に幼いころから慣れ親しむことにより、現代では必須の英語力を養うことも可能です。「**いいかお.ねっと Vtech ショップ**」では、今後も、楽しみながらお子様の教育に役立つ商品をお届けしていきますので、楽しみにお待ちください。

はじめに

この度は「Vtech ABC Food Fun!」をご購入いただきありがとうございます。

「Vtech ABC Food Fun!」は3歳以上の就学前のお子様を対象とした冷蔵庫型の（インタラクティブな）知育玩具です。3つのプレイモードがあり、26のアルファベットと食べ物が描かれたマグネットを使ってアルファベットや色、食べ物の名前や特徴を覚えることができます。楽しい音楽と効果音が遊びたい気持ちを掻き立てます。




26個のアルファベット/
フード マグネット

セット内容

- 本体 (Vtech ABC Food Fun) 1個
- アルファベット/フード マグネット 24個
- アルファベット マグネット 2個
- 取り扱い説明書 1冊

* 本体と26個のマグネットは裏が磁石になっています。

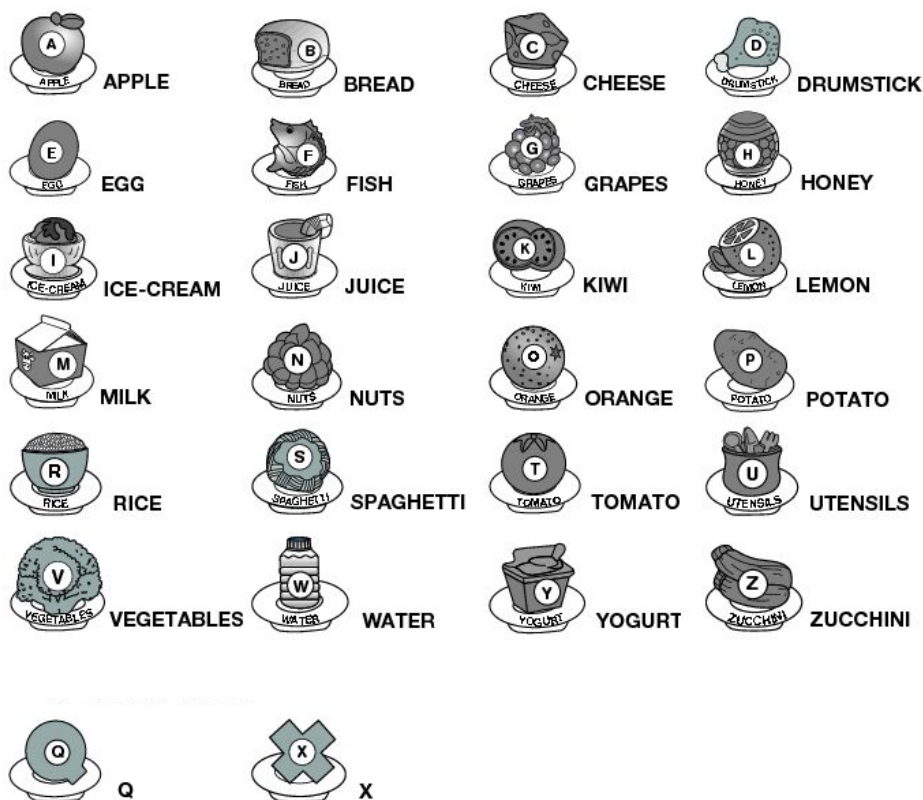


注意

本体と26個のマグネットは裏が磁石になっているので、精密機器には近づけないでください。

でんち い かた 電池の入れ方

1. 電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
2. 本体を裏返してください。
3. 電池ブタをコインまたはマイナスドライバーで開けてください。
4. 新しい単3形アルカリ乾電池2本を正しくセットしてください。
5. 電池ブタを正しくセットし、ねじをしめて下さい。

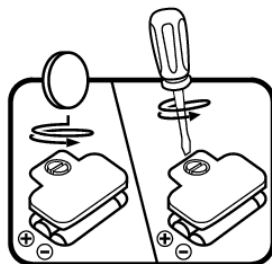

ちゅうい かんでんち 注意 乾電池について

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

- ＋－（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットしてください。（誤ってセットすると液漏れの恐れがあります）
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- いろいろな種類の乾電池（アルカリ電池、マンガン電池、ニカドなどの充電式電池）を混ぜて使わないでください。
- 長期間遊ばないときは本体から電池をはずしてください。
- 使い古した電池を本体にいれたままにしないでください。
- 電池を燃やして廃棄しないでください。
- 充電式でない電池を充電しないでください。
- 電池ばねをショートさせないでください。
- 乾電池は、同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。
- 万一電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

プラスチックタグについて

本体の底面にデモモード用のプラスチックタグが挟まっています。通常モードで起動するために、遊ぶ前に必ずはがしてください。

機能説明

1. 本体電源の入れ方・切り方

フリッジ・ドア(本体前面の扉)が本体の電源になっています。開けると電源が入ります。閉めると電源が切れます。

2. オートパワーオフ

乾電池の消費を抑えるため、ボタンやマグネットでの入力をせずに数秒放置すると、自動的に電源が切れます。再度ボタンやマグネットで入力すると電源が入ります。

3. 3つのプレイモード

FOODS(食べ物)、COLORS(色)、LETTERS(文字)の3つのプレイモードがあります。遊びたいモードのボタンを押すと音声流れはじめます。

プレイモードの説明

モード1: FOODS(食べ物)

このモードでは、食べ物の特徴について学びます。マグネットを冷蔵庫に入れると、その食べ物についての説明が流れます。また、食べ物についてのクイズとヒントが出題されます。正しいマグネットを冷蔵庫に入れて、クイズに答えましょう。



モード2: COLORS(色)

このモードでは食べ物の色について学びます。マグネットを冷蔵庫に入れると、その食べ物の色が流れます。また、食べ物の色についてのクイズとヒントが出題されます。正しいマグネットを冷蔵庫に入れて、クイズに答えましょう。



モード3: LETTER(アルファベット)

このモードではアルファベットについて^{まな}学びます。
マグネットを冷蔵庫^{れいぞうこ}に入^いれると、そのアルファベットの読み方^{よみかた}(発音^{はつおん}の仕方^{しかた})が流^{なが}れます。また、アルファベットについてのクイズとヒントが^{しゅつだい}出題されます。^{ただ}正しいマグネットを冷蔵庫^{れいぞうこ}に入^いれ、クイズに^{こた}答えましょう。



しょうじょう ちゅうい 使用上の注意

1. 汚^{よご}れたときは、硬^{かた}く絞^{しぼ}った布^{ぬの}等^{など}で拭^ふいてください。
2. 直射^{ちよくしゃ}日光^{にっこう}のあたる場所^{ばしょ}、高温^{こうおん}になるところで、使用^{しよう}、放置^{ほうち}、保管^{ほかん}しないでください。
3. 長期^{ちようき}間^{かん}使用^{しよう}しない場合は電池^{でんち}を抜^ぬいて保管^{ほかん}してください。
4. 落^おとしたり、水^{みず}に濡^ぬらしたりしないでください。

こしょう 故障かな?と思ったら

なん 何^{りゆう}らかの理由^{りゆう}で動作^{どうさ}しなくなったときは:

1. 本体^{ほんたい}の電源^{でんげん}を切^きってください。
2. 本体^{ほんたい}から電池^{でんち}を抜^ぬいてください。
3. 電池^{でんち}を抜^ぬいた状態^{じようたい}で数分^{すうぶん}間^{かん}放置^{ほうち}し、電池^{でんち}を入^いれなおしてください。
4. 電源^{でんげん}を入^いれて元^{もと}どおり動作^{どうさ}することを確^{かく}認^{にん}してください。
5. それでも動^{うご}かないときは新^{あたら}しい電池^{でんち}に交^{こう}換^{かん}してください。

もんだい 問題^{かいけつ}が解決^{かいけつ}しないときは、下^か記^き「いいかお.ねっと CS係^{かかり}」へご連^{れん}絡^{らく}ください。

きやくさま お客様へ

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお.ねっとCS 係」までご連絡ください。

いいかお.ねっとCS 係

✉ vtech@iicao.net

☎ 06-4862-7060

本製品は、米国の FCC ルール第15条に基づき、B クラスデジタル機器の基準に準拠しています。また、住居内における有害な電波に影響されないように設計されています。取り扱い説明書どおりに使用されない場合は、無線通信に有害な電磁波を発生することがあります。

本製品の電源入力によりラジオまたはテレビ等の受信機器の視聴に妨害が起きた場合は、下記の方法を試してください。

- ・ 受信アンテナを再設定または移動してください。
- ・ 本製品を受信機器から離してください。
- ・ 受信機器がつながっているコンセントに本製品がつながっている場合は、違うコンセントにつなげなおしてください。
- ・ ラジオ、テレビのメーカーへお問い合わせください。



ちゅう い
注 意

ほごしや かた かなら よ 保護者の方へ 必ずお読みください

ほごしや あそ くだ
保護者のもとで遊ばせて下さい。

かどうぶ とりつけぶ ゆび い はさ けが おそ
可動部・取付部には指などを入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。

きやくさま じしん ぶんかい かいぞう ぜったい おこな いっさい せきにん
お客様ご自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。

製造元

Vtech Electronics Ltd.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元

株式会社シアル

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

✉ vetch@iicao.net

☎ 06-4862-7060

vtech ABC Food Fun
保証書

保証期間

年 月 日(お買い上げ日)より6カ月

お名前			
ご住所	〒		
お電話番号		e-mail	

- 保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒にいいかお.ねっとCS係までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。

***** 保証規約 *****

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはいいかお.ねっとCS係が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は製品と本保証書をいいかお.ねっとCS係までお送りください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(イ) お買い上げ後、おとされた場合などによる故障・損傷。
(ウ) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障・損傷。
(エ) 本保証書のご提示がない場合。
(オ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様、販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(カ) 指定外の使用電流(電圧)などによる故障・損傷。
(キ) 火災、地震、水害、その他の天災地変による故障・損傷。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合はいいかお.ねっとCS係にお問い合わせください。

修理品送付先
お問合せ先

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

株式会社シアル いいかお.ねっとCS係

✉ vetch@iicao.net ☎ 06-4862-7060